



AMX-IOT-PG200 产品使用手册

--V1.0



目录

目录	2
一、产品概述	3
1.1、产品简介	3
1.2、特点功能	3
二、技术参数	4
三、产品规格	5
3.1、安装尺寸	5
3.2、电源、指示灯端子定义说明	6
四、快速入门	7
4.1、如何接线	错误! 未定义书签。
4.2、通信一般步骤	7
4.3、下载 /安装艾莫迅 AIOT 配置软件	9
4.4、艾莫迅 AIOT 软件使用及配置介绍说明	9
4.4.1、软件首页功能说明	10
4.4.2、模块通信配置说明	11
五、 注意事项	13
修订历史	14



一、产品概述

1.1、产品简介

AMX-IOT-PG200 是一款工业物联网数据采集网关，负责连接 PLC 设备，收集并传输数据至艾莫迅云工业物联网平台。用户可以实现设备的远程在线诊断、调试和 PLC 程序上下载，从而提高设备管理效率，降低售后服务成本。

AMX-IOT-PG200 支持通过 RS485 或以太网口对 PLC 设备进行远程监控和程序上下载。兼容西门子 200、smart200、300、1200、1500、三菱 FX3U、Q 系列、永宏、汇川、台达、维控等市面上 99% 品牌 PLC。若需使用 RS232 接口，可选择 PG100 型号。

注意：串口不支持西门子 300，1200，1500PLC

1.2、特点功能

- 金属黑外壳，立式安装，可配塑料导轨
- 内置协议：内置市面 99% PLC 通信协议，简单设置即可连接
- 联网方便：支持 4G 连接平台
- 节省流量：数据支持逢变+周期上传，可以极大节省流量
- 远程编程：支持 PLC 远程上下载程序
- 上位机，模块均可远程升级，方便使用



二、技术参数

型号	AMX-IOT-PG200
硬件参数	
网络接入	4G 全网通
以太网	1 路 10/100M 自适应端口
串口	RS485
SIM 卡	支持
保护	看门狗管理
电气规格	
额定电压	DC24, 工作范围 9~28V
额定功率	<5W
电源保护	具备雷击浪涌保护
环境要求	
工作环境	-10~50°C
储存温度	-20~70°C
环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
冷却方式	自然风冷
机械特性	
尺寸	100mmX60mmx25mm (不包含端子和天线头)
安装方式	标准 DIN35 导轨
材质	金属
软件参数	
PLC 远程上下载	支持
最大设备连接数	1 台



三、产品规格

3.1、安装尺寸

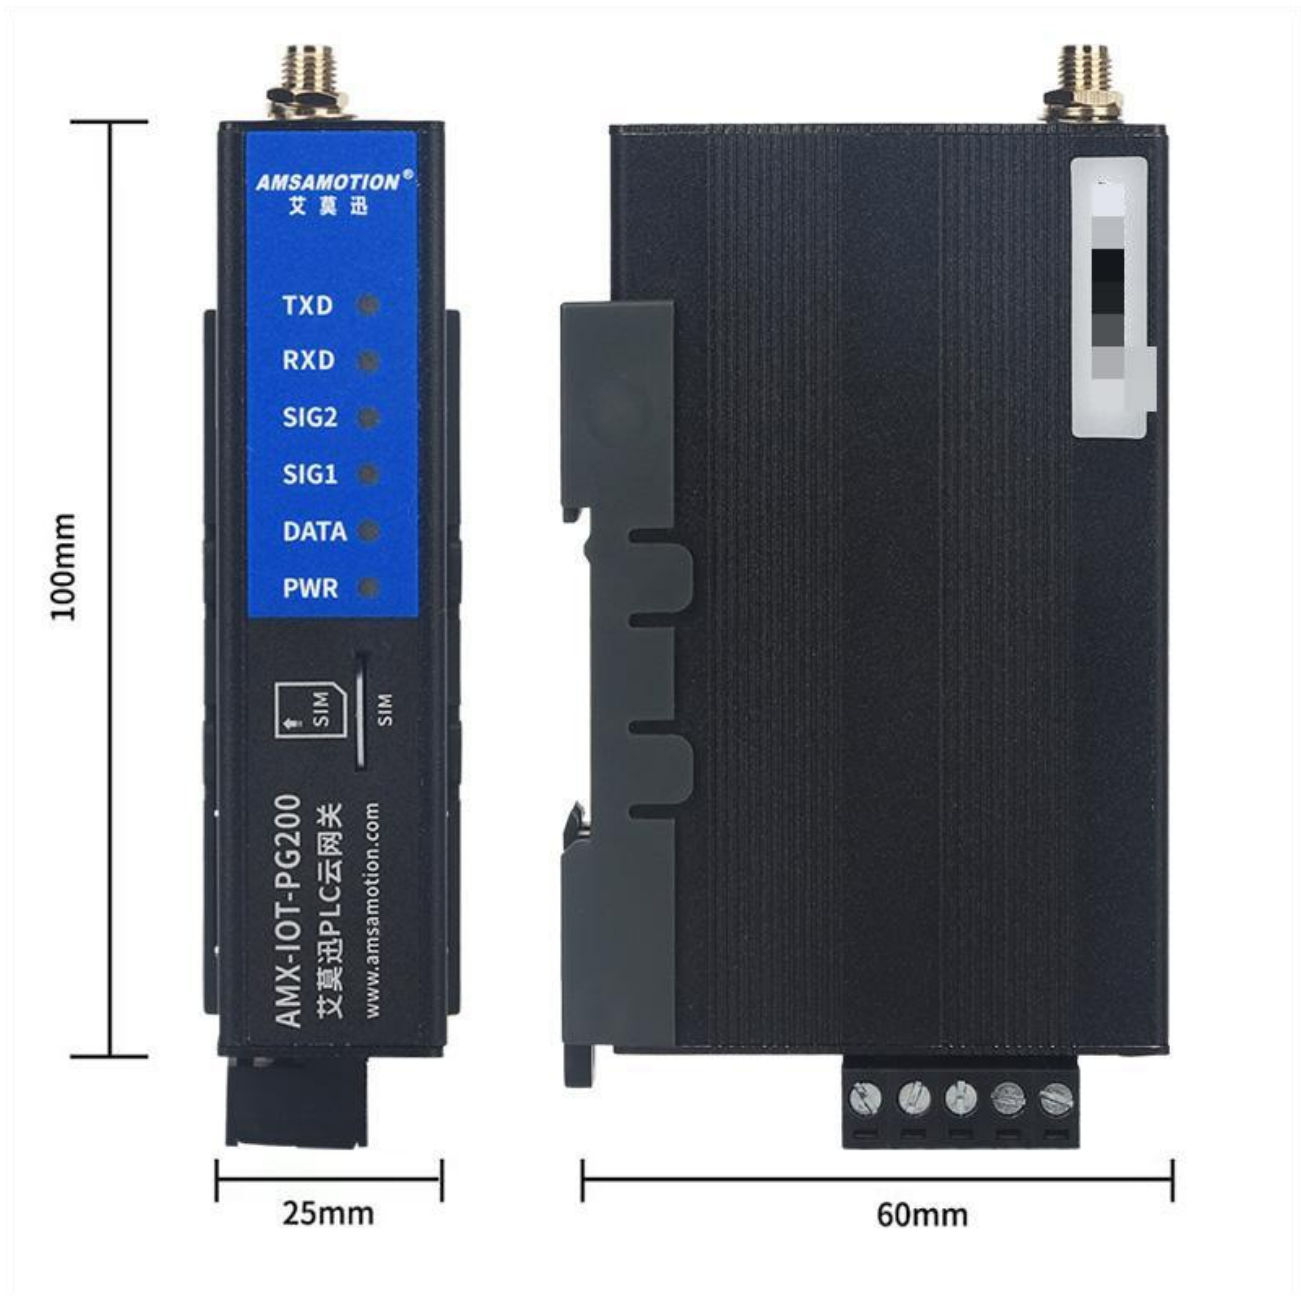


图 3.1 网关模块尺寸图



3.2、电源、指示灯端子定义说明

功能	名称	说明
电源（备用）	24V+	9~28V 直流供电电源正极（备用）
	0V	9~28V 直流供电电源负极（备用）
指示灯	PWR	电源指示灯,模块上电后常亮
	DATA	数据通信灯
	SIG1	信号质量灯 1
	SIG2	信号质量灯 2
	RXD	串口数据发送灯
	TXD	串口数据接收灯
网口	Link（绿色灯）	网口通信灯



指示灯现象	模块状态
数据通信灯闪烁（每秒一次）	数据正常发送
数据通信灯长亮，2个信号质量灯闪烁(每秒闪1次)	连不上服务器
数据通信灯长亮，2个信号质量灯长灭	SIM卡欠费
数据通信灯和2个信号质量灯，3灯长灭	SIM卡未识别
数据通信灯长亮，2个信号质量灯长灭	WAN口网关未设
信号质量灯1长亮，信号质量灯2长灭	信号质量低
信号质量灯1和2长亮	信号质量正常
信号质量灯1和2同时闪烁(每秒3次)	配置文件错误



四、快速入门


本章节针对 AMX-IOT-PG200 模块进行快速入门介绍，用户通过本章内容学习操作一遍后，将对本模块有系统的认识，详尽说明请参考其他章节内容。

4.1、如何接线

模块供电使用螺钉式接线端子，首先选择工作电压和电流符合模块电气参数的直流电源，然后将电源正极和负极分别接入模块接线端子的“+”和“-”，注意电源的正负不要接反。模块电源具有防反接功能，防止用户因反接电源正负极导致模块损坏。




4.2、通信一般步骤

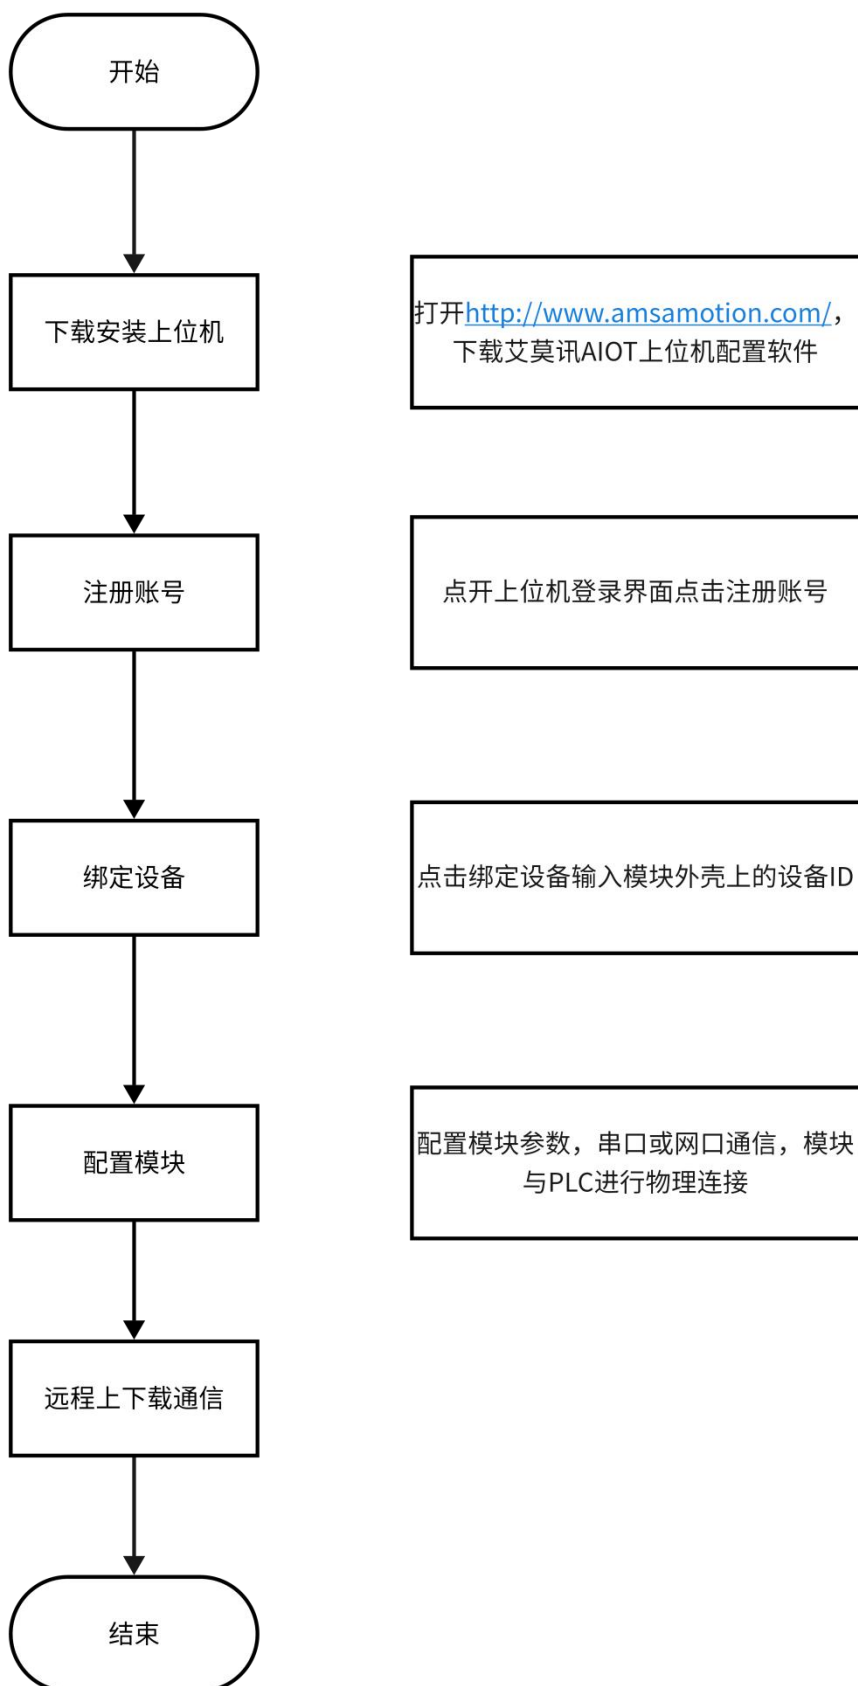

4.3、下载 /安装艾莫讯 AIOT 配置软件

安装并打开艾莫讯 AIOT 上位机配置软件，支持手机号登录或账号密码登录，一个手机号仅可以注册一个账号，忘记密码可点击重置密码重新设置密码。

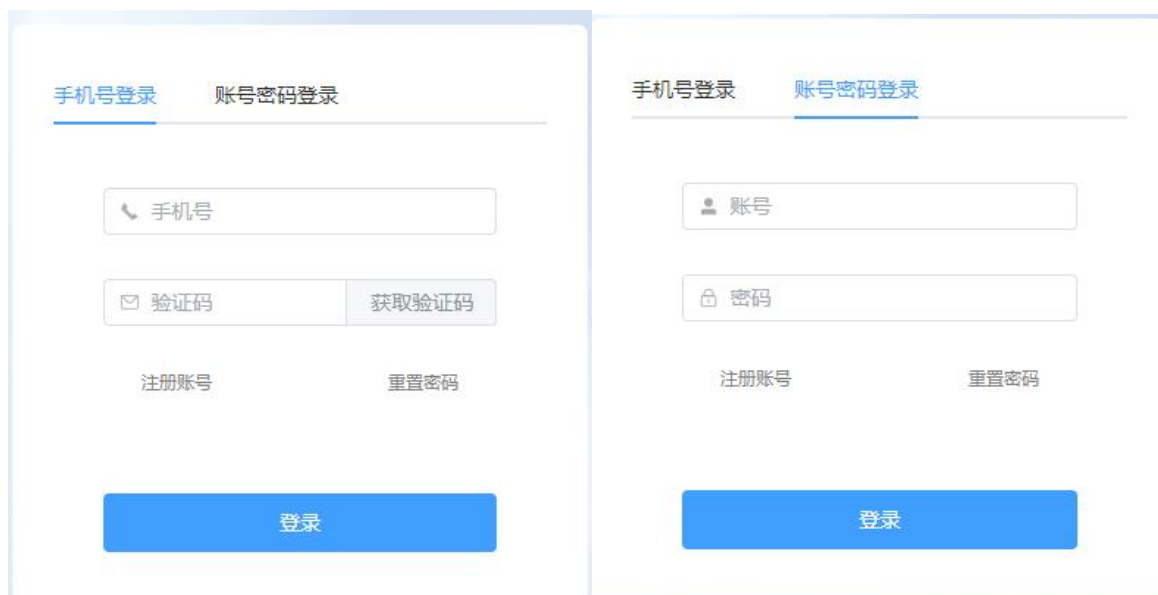

4.4、艾莫讯 AIOT 软件使用及配置介绍说明

艾莫讯 IOT 系列配置软件是一款功能全面的配置软件，针对艾莫讯网关功能产品。它具有检查上位机版本更新、配置串口信息、等功能。使用简单，方便客户使用。

4.4.1、软件首页功能说明




图 4-4-1

软件使用说明如下：


- ①：界面选择，首页即图 4-4-1 内容。远程下载/监控即设备管理以及功能界面。流量管理则是流量充值界面。
- ②：设备汇总圆形图，显示账号下绑定总设备数、在线设备以及离线设备数量，点击下方“在线设备”、“离线设备”可只显示在线设备或离线设备。
- ③：“项目数”与“消息”功能暂无，“设备数”显示当前账号下绑定设备数量，点击“设备数”可直接跳到设备管理界面。
- ④：系统公告会发布一些模块或艾莫迅产品信息，比如发现不支持 PLC 型号或艾莫迅上新产品功能。
- ⑤：退出登录则是退出到登录界面

- ⑥：基本信息显示当前上位机版本型号，检查更新则检查上位机是否发布最新版本，有则可选择更新上位机。
- ⑦：更新日志显示每个上位机版本的版本更新内容
- ⑧：艾莫迅新产品图，点击可直接进入艾莫迅官方网站
- ⑨：显示账号下每台设备的流量使用情况

4.4.2、模块通信配置说明

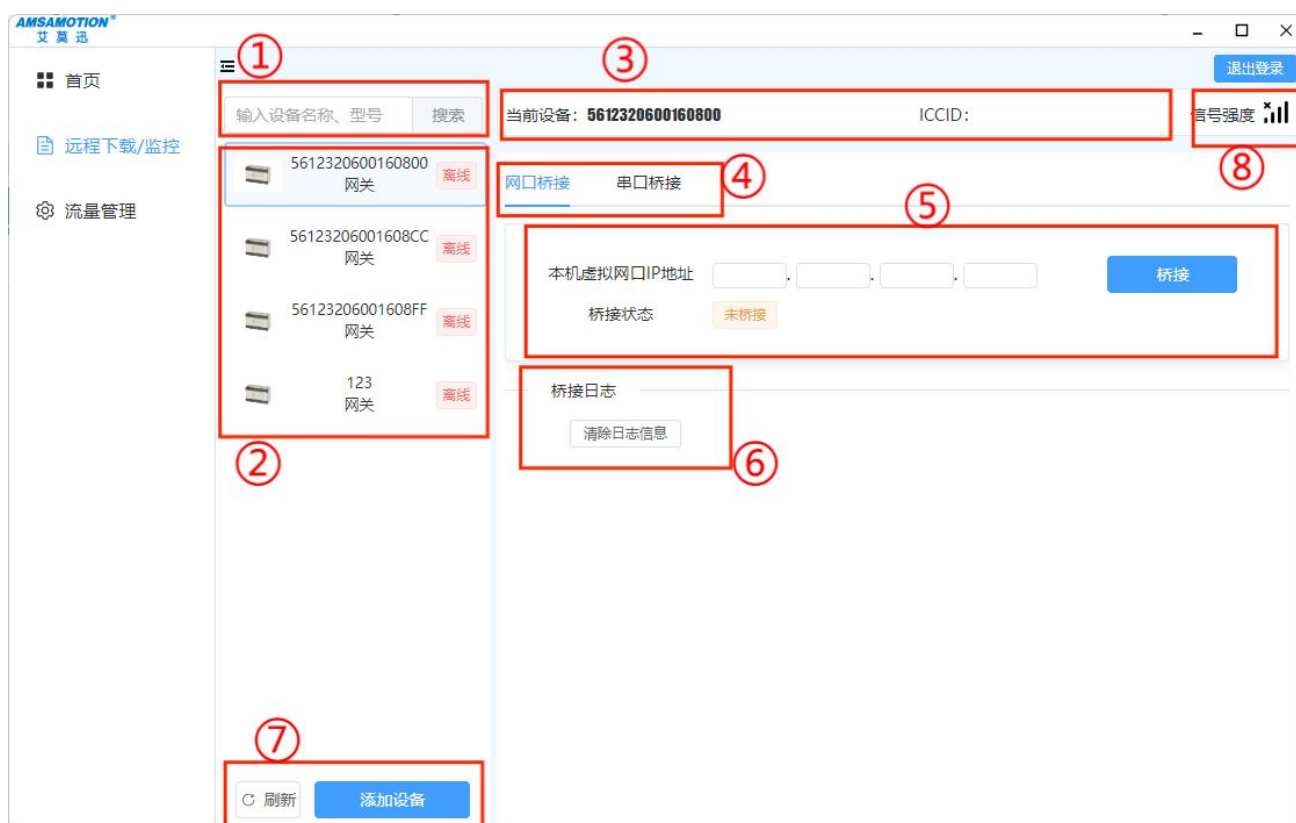

- ①：输入后四位搜索账号下绑定设备
- ②：显示当前账号下绑定设备，并更新在线或离线状态
- ③：显示当前设备号，ICCID 则是流量卡卡号
- ④：选择桥接方式，串口或网口桥接
- ⑤：本机虚拟网口 IP 地址，填入与 PLC IP 相同网段的 IP（不与 PLC IP 冲突即可），点击桥接，上位机若可



以选择网口通信则选择  TAP-Windows Adapter V9，然后编程软件填入实际 PLC IP 即可通信。（例如 PLC IP 为 192.168.1.18，那么此处 IP 可以填 192.168.1.100，桥接后上位机填写 PLCIP：192.168.1.18 即可通信）

⑥：桥接信息显示桥接状态，例如：设备正在通信中会告诉你设备已连接。

⑦：设备状态异常则可以刷新列表，添加设备则是在账号下添加新设备，这是通信第一步，添加设备后点击设备才可以进行桥接通信

⑧：实时显示设备信号强度

串口配置信息

The screenshot shows the '串口桥接' (Serial Port Bridging) configuration window. It features a red-bordered box containing the following elements:

- PLC型号选择** (PLC Model Selection): A dropdown menu with the placeholder text '请选择PLC型号' (Please select PLC model).
- 桥接状态** (Bridging Status): A yellow button labeled '未桥接' (Not bridged).
- 波特率** (Baud Rate): A dropdown menu.
- 校验** (Parity): A dropdown menu.
- 数据位** (Data Bits): A dropdown menu.
- 停止位** (Stop Bits): A dropdown menu.
- 串口号** (Serial Port Number): A dropdown menu with 'COM10' selected.
- 编辑** (Edit): A button next to the Stop Bits dropdown.
- 桥接** (Bridge): A blue button at the bottom right.

选择 PLC 型号，自动同步 PLC 型号默认串口参数（若与默认参数不一样可点击编辑更改串口参数），未找到与模块连接 PLC 相同型号点击自定义型号，点击编辑手动配置串口信息，选择产生的虚拟串口号，点击桥接生成虚拟串口，编程软件选择虚拟串口即可通信。



五、注意事项

1. 在使用上位机软件配置时，请确保 PC 处于联网状态。如果设备刷新失败、虚拟网口或虚拟串口创建失败，可能是由于电脑网络波动或电脑无法上网造成的。
2. 在 ETH-PPI 模式下，模块通过串口连接到 PLC，然后使用上位机创建虚拟网口。在 Step7 中，选择虚拟网口搜索模块以实现通信。
3. AMX-IOT-PG200 采用 RS485 通信。如果需要使用 RS232 通信，则需要选择本公司的同类产品 AMX-IOT-PG100。

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	24.06.28	初始版本	ZSF

关于我们

企业名称：东莞市艾莫迅自动化科技有限公司

官方网站：www.amsamotion.com

技术服务：4001-522-518 拨 1

企业邮箱：sale@amsamotion.com

公司地址：广东省东莞市南城区袁屋边艺展路 9 号兆炫智造园 B 栋 1 楼



官方公众号



官方抖音号