



USB-LORA 产品手册

--V1.2



东莞市艾莫迅自动化科技有限公司

Dongguan Amsamotion Automation Technology Co.,Ltd.

帮助 100 万家企业实现智能制造

目录

封面	1
目录	2
一、产品概述	1
1.1、产品简介	1
1.2、特点功能	1
1.3、应用场景	2
二、技术参数	2
三、产品规格	3
3.1、安装尺寸	3
3.2、端子说明	3
3.2.1、定义	3
3.2.2、Reset 按键说明	4
四、快速入门	4
五、功能说明	7
5.1、数据传输模式	7
5.1.1、点对点通讯	7
5.1.2、点对多点通讯	8
5.2、参数设置模式	9
5.3、远程测试模式	9
5.4、远程设置参数模式	10
5.5、中继通讯	11
5.5.1、一级中继	11
5.5.2、二级中继	12
5.5.3、多级中继	15
5.6、按键复位功能	15
六、AT 指令与模块参数	15
6.1、AT 指令格式说明	15
6.2、空中波特率	19
七、模块参数配置工具	20
7.1、配置前准备	20
7.2、开始配置	21



7.2.1 配置工具的连接与读取模块参数	21
7.2.2 设置模块参数	22
八、模块常见问题分析	23
九、免责声明	24
修订历史	1
关于我们	1

一、产品概述

1.1、产品简介

USB-LORA 透传模块（简称“LORA 模块”）提供 USB 透明的数据接口，能适应大多标准或非标准的用户协议。在数据传输状态，进行透明数据传输。在此状态下，LORA 模块把从 USB 收到的设备数据，都直接从空中发送出去；把从空中收到数据，都从 USB 口直接发送给设备，所发即所得。

1.2、特点功能

USB-LORA 模块体积小、灵敏度高、低功耗，特点包括：

- 先进的 LORA 调制技术，具有远距离抗干扰的优点
- 多种 USB 转串口波特率通讯参数，灵活通讯，适用场景广
- 可接收 USB 信号，数据透明传输，适应大多数标准或非标准的用户协议，适用包含 USB 接口设备
- 成对通讯，简易配对，迅速上手
- 无线功率提升至 20dBm，通讯距离更远
- 支持多级中继组网，增大无线通讯距离
- 支持远程配置参数模式，更改参数
- 通迅过程可加密，保证数据传输安全性
- 支持固件升级功能
- 金属黑外壳，安装空间小，立式安装，带导轨卡座

1.3、应用场景

USB-LORA 透传模块适用于大部分使用 USB 设备通讯场景，如：工业制造、仪器仪表、无线抄表、智慧农业、工业遥控、遥测、自动化数据采集系统、楼宇自动化、安防机房设备无线监控等。



二、技术参数

参数		描述说明
LORA 模组特性		纯射频模组，支持发送、接收数据信号
工作频段		410~525Mhz，支持 ISM 频段，默认 433Mhz，信道间隔 2Mhz 为宜
LORA 传输模式		半双工，透明传输
发射功率		最大发射功率（出厂默认）20dBm，一般默认设为最大即可
通讯接口		USB 接口
接口参数		USB 接口波特率 1200~115200，14 种 USB 转串口通讯格式（详见表 6.1）
空中波特率		300~19200，空中波特率越小，通讯距离越远，但传输速率也慢
工作电压		USB 接口供电
电流参数	守候	48ma
	发射（瞬间）	230ma
	接收（瞬间）	60ma
数据长度		单包容量超出模块内部环形 FIFO 缓存 240Byte 时，自动打包发出； 最大缓存容量 1024Byte
通讯距离		晴朗空旷下理论值约 3000m（空中波特率 1200），实测距离 1400m，具体情况看用户环境干扰
工作环境		工作温度：-20~+65℃；存储温度：-20~+70℃
天线接口		TX433-JK-11 胶棒天线，特性阻抗 50Ω
尺寸		50*22*13（L*W*H，除天线外整体尺寸，单位:mm）



三、产品规格

3.1、安装尺寸

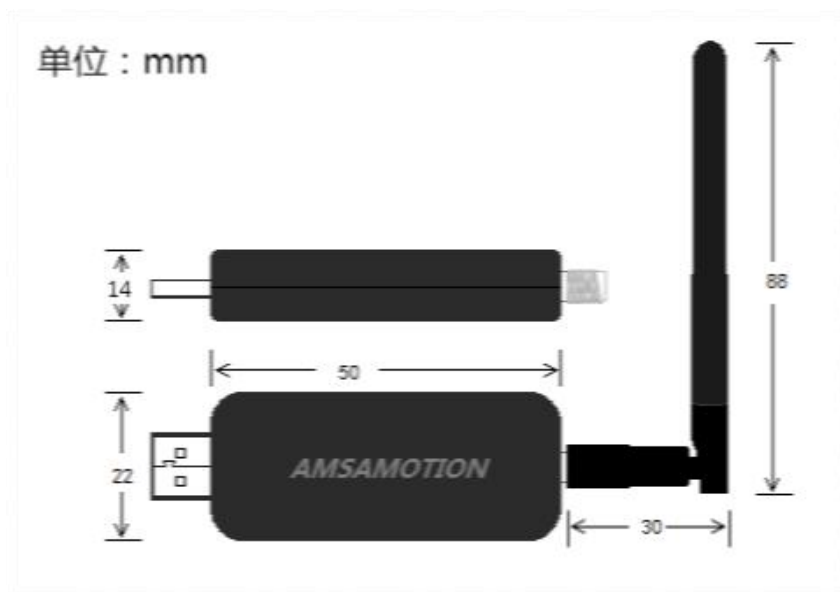


图 3.1 USB-LORA 尺寸图

3.2、端子说明

3.2.1、定义

(1) 电源、指示灯端子定义

名称	说明
Reset	复位、工作模式切换等功能按钮，具体操作参考章节 3.2.2
PWR	电源指示灯，上电后常亮
SYS	工作状态灯
USB	USB 接口

上电时如果 LORA 模块正常，SYS 灯会闪烁两次后熄灭，然后进入正常通讯状态。

3.2.2、Reset 按键说明

Reset 按键有功能模式切换（数据传输、远程测试、远程设置参数三种模式，详细模式说明参考第五章对应内容）、参数复位 2 种功能：

- 1) 在任意模式下，长按 Reset 按键直到 SYS 灯常亮后松开按键，SYS 灯熄灭，SYS 灯以亮 1 秒灭 1 秒的周期闪烁，模块进入远程测试模式。
- 2) 在任意模式下，长按 Reset 按键直到 SYS 灯常亮再闪烁后松开按键，SYS 灯熄灭，SYS 灯以 100ms 频率闪烁，进入远程设置参数模式。
- 3) 长按 Reset 按键，直到 SYS 灯变亮再闪烁然后熄灭后松开按键，SYS 灯闪烁两次后熄灭，此时：

- ①如果是在数据传输模式下操作的，则使模块恢复出厂参数（默认参数见表 5.6）；
- ②如果是在远程测试模式下操作的，则使模块回到数据传输模式，不会复位参数；
- ③如果是在远程设置参数模式下操作的，则使被远程设置参数的模块的参数生效，并回到数据传输模式。

四、快速入门

LORA 模块的作用在于替代用户设备的有线通讯，因此用户应在保证有线通讯形式能成功的情况下，方可使用 LORA 模块连接设备通讯。一般的使用流程如图 4.1 所示：

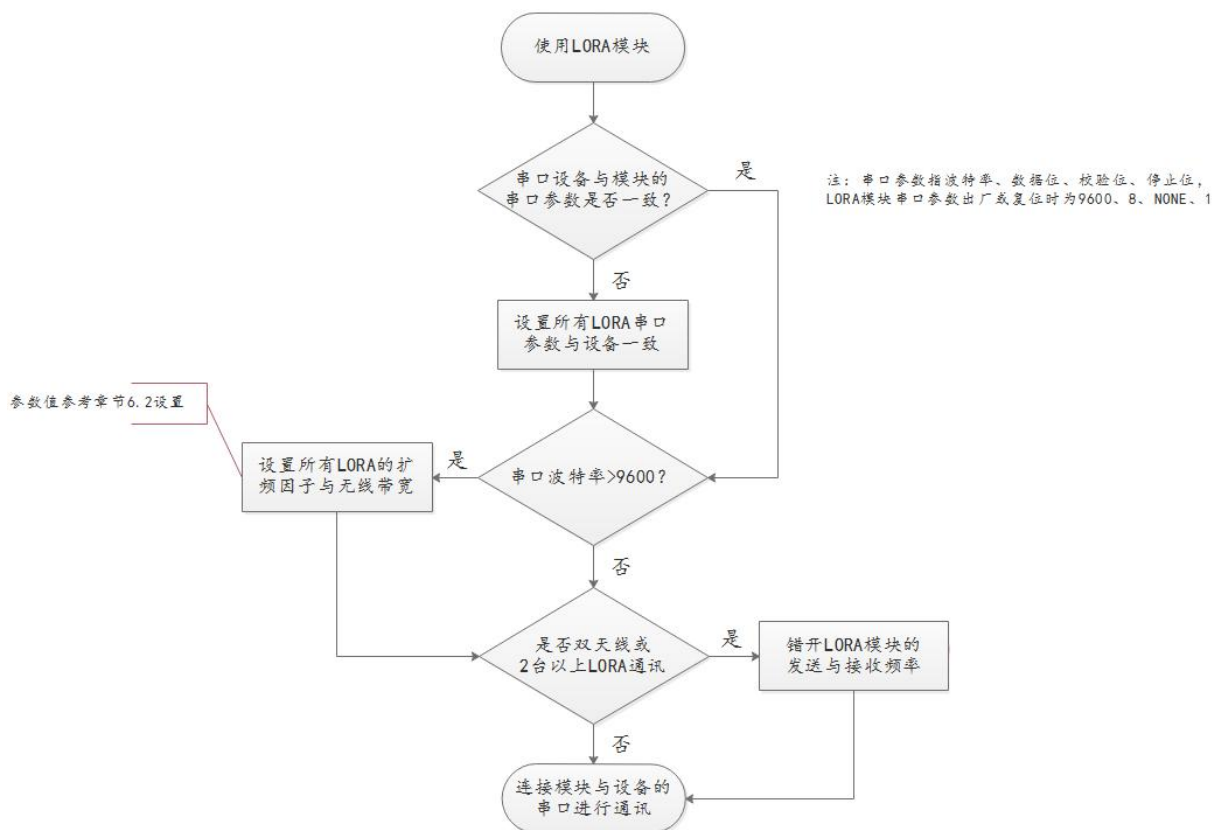


图 4.1 LORA 模块一般使用流程

当需要设置模块参数，以及进行测试安装时，参考以下步骤：

1) 使用准备：

A.材料：至少需要 2 台 LORA 模块，

B.用户应提前知晓用户设备的串口参数为多少，如果用户设备串口参数与模块默认参数

“9600、1、8、None” 不一致，即进行第 2) 步操作，一致即尝试第 3) 步通讯测试。

2) 两个模块分别连接两台电脑，然后结合第六、七章内容，设置相关参数。



3) 模块参数 OK 后，进行通讯测试：

①在两台电脑上分别打开串口调试助手

②发送任意数据，如果两个模块之间通讯正常，发送什么即接收什么，如下图所示：



③或者使用远程测试模式进行测试，步骤可参考 5.3 章节。

说明：

②、③方法只能保证模块之间通讯正常，不一定保证安装到设备上通讯正常。

实际通讯情况有时需要工程技术人员结合现场情况调整，若通讯不成功，继续第 2) 步调整模块相关参数，建议用户测试好两个模块可以通讯后，再进行现场安装。

4) 安装

若实际安装过程中，设备通讯不上，但是第 2) 步通讯测试又是成功的，可尝试下列方法：

- ①适当缩短设备之间的通讯距离；
- ②适当降低模块空中波特率（参考章节 6.2 空中波特率说明，然后回到第 2) 步设置参数）。
- ③采用中继通讯（参考章节 5.5 内容）

五、功能说明

USB-LORA 模块支持数据传输、参数设置、远程测试三种工作模式，以及按键恢复出厂、固件升级的功能。

5.1、数据传输模式

USB-LORA 透传模块的数据传输方式是透明传输。即可互相通讯的 2 个 LORA 模块，一个模块发送什么数据，另一个模块就接收什么接收，数据完全透明，所发即所得。

一般情况下，发送数据的 LORA 模块数量为 1 台，根据接收数据的 LORA 模块数量，可分为点对点、点对多点 2 种通讯形式。

5.1.1、点对点通讯

即连接 USB 接口设备的 2 个 LORA 模块互相通讯。

此时模块参数应保证 2 个模块的接收发送频率匹配（即 A 发送频率=B 接收频率，A 接收频率=B 发送频率），地址、加密启用情况一致（启用时，地址、网络 ID、密码应相等），空中波特率（由扩频因子、带宽决定，参见 6.2 章节）相等，即参数保持匹配或一致。

例如：模块 A、B 地址(16 进制) 相同为 0A 0F，网络 ID 相同为 FA，地址启用为开启，

A 发送频率=B 接收频率,A 接收频率=B 发送频率,其余参数默认或者匹配,即这 2 个 LORA 模块之间可以通讯，则：

设备 A 发送： 0A 0F FA 00 12 34（12 34 为用户设备发送数据）

设备 B 接收： 0A 0F FA 00 12 34

或

设备 B 发送： 0A 0F FA 00 FF 00（FF 00 为用户设备发送数据）

设备 A 接收： 0A 0F FA 00 FF 00

对于连接模块的设备端，由于地址启用为开启，实际上此时接收模块经校验发送方数据中地址和网络ID与之匹配后，已将其去除，只保留了设备数据给USB接口端(如12 34或FF 00)。

5.1.2、点对多点通讯

即一个LORA模块发送，多个LORA模块接收。发送与接收模块没有站号之分，站号取决于连接LORA模块的用户设备。

点对多的模块参数与点对点一样应保证相关参数匹配或一致，只不过此时不止一台数量接收数据的LORA模块参数，要与发送数据的LORA模块一致。

假如，有A、B、C、D、E五台模块LORA模块，仅A、B模块参数完全匹配，其余模块参数一至多处不匹配，它们的部分参数情况如下：

	模块 A	模块 B	模块 C	模块 D	模块 E
发送频率 (AT+TFRQ)	435	433	433	433	480
接收频率 (AT+RFRQ)	433	435	435	435	450
设备地址 (AT+ADDR)	0102	0102	09AA	0102	0102
网络地址 (AT+NTID)	01	01	01	03	01
地址启用 (AT+USAD)	开启	开启	开启	开启	开启

此时，只有参数完全匹配的A、B模块之间能传输数据（其余模块如果要和A模块通讯，就需要像B模块一样与A模块参数匹配），如下：

设备 A 发送： 01 02 01 00 12 34（12 34 为用户设备发送数据）

设备 B 接收： 01 02 01 00 12 34

设备 C 接收： 无

设备 D 接收： 无

设备 E 接收： 无

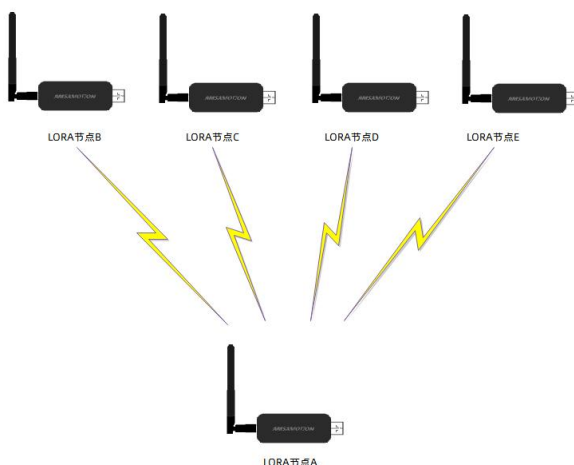


图 5.1.2.1 点对多通讯

5.2、参数设置模式

在数据传输状态时，LORA 模块与电脑连接，可通过我们提供的“配置工具”或串口助手，进入“AT 命令模式”对模块参数进行修改，包括 USB 转串口波特率，校验位，空中波特率，功率，通讯频率等。具体 AT 指令说明参考 6.1 章节，配置工具的使用参考第七章。

5.3、远程测试模式

当 LORA 模块已经部署于远距离的两端，远程测试模式便适用于方便用户 **远距离** 测试 2 台 LORA 模块是否可以通讯成功（当然短距离通讯测试亦可）。

远程测试模式一般的使用步骤如下：

1) 使需测试的 2 台 LORA 模块进入远程测试模式，操作方法：

模块上电后，长按住 Reset 按键，直到 SYS 灯变常亮后放开，模块即进入远程测试模式，

没有干扰或其他 LORA 模块传送数据下，此时除 PWR 灯亮，仅 SYS 灯以亮 1 秒灭 1 秒的周期闪烁。

2) 选择其中任意一个模块，再短按一下 Reset 按键。

3) 根据再短按按键的模块的 SYS 灯闪烁情况，判断两台模块是否能够通讯成功：

A.通讯成功：SYS 灯以 50ms 频率闪烁 1S；

B.收到错误数据：SYS 灯以 200ms 频率闪烁 5 次；

C.如果没有通讯成功也没有收到错误数据：SYS 灯以亮 1 秒灭 1 秒的周期闪烁。

4) 需要回到数据传输模式时，在模块不断电的情况下，可通过长按 Reset 按键，一直到 SYS 灯变亮再闪烁然后灭掉，等灭掉后松开按键，模块即退出远程测试模式，回到数据传输模式。

这样的按键操作虽然与按键复位的操作一样，但此时不会复位模块参数。

5.4、远程设置参数模式

远程设置模式可以通过 1 台 LORA 模块，模块连接电脑直接发送 AT 指令，远距离给另一台能够与之通讯的 LORA 模块设置参数。

因此远程设置参数模式一般在用户通过远程测试模式，测试 2 个模块之间可以通讯的情况下选择使用。

假设现在有 A、B 两台模块，模块 A 给模块 B 远程设置参数，一般的使用步骤如下：

- 1) 模块 B 接上电脑后任何模式下，长按住 Reset 按键，直到 SYS 灯变亮再变闪烁后放开，模块即进入远程设置参数模式，此时除 PWR 灯亮，仅 SYS 灯以 100ms 频率闪烁。
- 2) 模块 A 接上电脑
- 3) 通过串口调试助手直接发送需要设置的参数对应的 AT 指令（不需要发送“+++”进入命令模式，否则是配置本模块 A 的参数），模块 B 如果被配置成功，串口调试助手会收到“OK!”。
- 4) 使远程设置参数生效的方式有以下几种：

①模块断电重启即生效新参数；

②不断电重启模块的情况下：

A.发送“AT+EXIT、AT+REST”（适用单个改变参数情况），或“AT+DEFA”（参数复位指令）、“AT+WRIIT=<批量参数>”等指令（具体指令含义参考 6.1 中内容），SYS 灯闪烁两

次熄灭后，模块即回到数据传输模式，并生效新参数；

B.通过长按 Reset 按键，可通过长按 Reset 按键，一直到 SYS 灯变亮再闪烁然后灭掉，等灭掉后松开按键，模块即退出远程设置参数模式，回到数据传输模式。

这样的按键操作虽然与按键复位的操作一样，但此时不会复位模块参数。

5.5、中继通讯

中继通讯用于延长 LORA 模块之间的通讯距离,其中最重要的参数是网络 ID 和地址参数,作为中继的模块的地址为终端两个网段的网络 ID 组合,因此,它可以在两个网段之间进行数据转发,并且,中继器本身的接收和发送频率不能设置为一样,网络 ID 不能相同,也就是不能在相同网段中实现转发。

以作为中继转发的 LORA 模块数量,分为一级、二级...多级通讯。

注：为了实现更远的通讯距离，中继的模块建议使用大功率的模块（即 RS232/485-LORA-T）作为中继模块。

5.5.1、一级中继

假设有 A、B、C 三台 LORA 模块，A、C 两个模块为直接连接用户设备的通讯节点，B 模块作为中继器，用于转发 A 与 C 之间的通讯数据，因此延长了 A 与 C 的通讯距离，这种通讯形式为一级中继。



一级通讯中，相关参数必须满足以下关系：

1) 发送、接收频率：

① A 发送频率 = B 接收频率 = C 发送频率；

② A 接收频率 = B 发送频率 = C 接收频率；

即一级中继时，A 与 C 的收发频率都是互相相等的，然后通过 B 中继器来转发通讯数据，在 A 与 C 收发频率不相等的情况下，它们是不能互相收发数据的。

2) 网络 ID 与设备地址：

① 作为中继器的 B 模块的网络 ID 无需设置，默认即可；A 与 C 的网络 ID 不能相等；

② A 与 C 的设备地址应相等，B 的设备地址为 A 与 C 的网络 ID 组合（不分先后）。

3) 中继、地址启用：

A、B、C 地址启用应均开启，仅作为中继器的 B 模块中继启用为开启。

4) A、B、C 其余参数应相等。

一级中继需要设置的参数可参考下表：


	模块 A	模块 B（作为 中继 ）	模块 C
网络地址 (AT+NTID)	01	默认，不需要设置	03
设备地址 (AT+ADDR)	0102	0103	0102
地址启用 (AT+USAD)	开启	开启	开启
中继启用 (AT+RELY)	关闭	开启	关闭
发送频率 (AT+TFRQ)	435	433	435
接收频率 (AT+RFRQ)	433	435	433

关于一级中继通讯距离：在没有中继通讯的情况下，根据实际现场及设备情况，假设 2 个 LORA 模块的最大通讯距离为 600 米，则一级中继通讯距离理论上最大为 2*600=1200 米。

5.5.2、二级中继

一级通讯距离不够时，再添加一个作为中继器的 LORA 模块，用于接力转发一级中继中中继器与通讯节点的通讯数据，此时的通讯形式为二级中继。

假设 A、B、C、D 四台 LORA 模块，A、D 两个模块为直接连接用户设备的通讯节点，B、C 两个模块作为中继器。

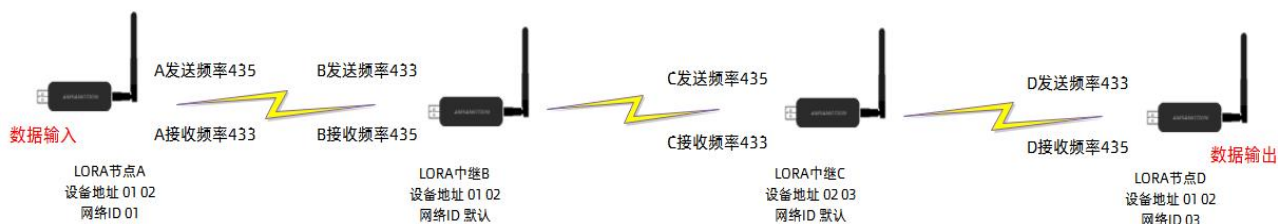

1) 发送、接收频率：

- ① A 发送频率 = B 接收频率 = C 发送频率 = D 接收频率；
- ② A 接收频率 = B 发送频率 = C 接收频率 = D 发送频率；

即二级中继时，A 与 D 的收发频率都是互相相反的，然后通过 B、C 中继器来转发通讯数据，在 A 与 D 收发频率相等的情况下，它们是不能互相收发数据的。

2) 网络 ID 与设备地址：

- ① 作为中继器的 B、C 模块的网络 ID 无需设置，默认即可；A 与 D 的网络 ID 不能相等；
- ② A 与 D 的设备地址应相等，B、C 的设备地址为 A、D 的网络 ID 分别与 2 位十六进制

数组组合（如图中 02，但不能与 A、D 网络 ID 相等，每组组合不分先后）。

3) 中继、地址启用：

A、B、C、D 地址启用应均开启，仅作为中继器的 B、C 模块中继启用为开启。

4) A、B、C 其余参数应相等。

二级中继需要设置的参数可参考下表：

	模块 A	模块 B (作为 中继)	模块 C (作为 中继)	模块 D
设备地址 (AT+ADDR)	0102	0102	0203	0102
网络地址 (AT+NTID)	01	不需要设置	不需要设置	03
地址启用 (AT+USAD)	开启	开启	开启	开启
中继启用 (AT+RELY)	关闭	开启	开启	关闭
发送频率 (AT+TFRQ)	435	433	435	433
接收频率 (AT+RFRQ)	433	435	433	435

关于二级中继通讯距离：在没有中继通讯的情况下，根据实际现场及设备情况，假设 2 个 LORA 模块的最大通讯距离为 600 米，则二级中继通讯距离理论上最大为 $3*600=1800$ 米。

5.5.3、多级中继

参照一级、二级中继的配置方法，增加作为中继器的 LORA 模块数量，可以实现多级中继转发，以此来延长更远的通讯距离。

5.6、按键复位功能

在**数据传输模式**下，长按 Reset 按键，直到 SYS 灯变亮再变闪烁最后熄灭时松开按键，即进入复位模式，SYS 灯闪烁两次熄灭后，模块即完成复位，此时模块参数恢复为出厂默认参数（如表 5.6 所示）。

参数名称	参数默认值
网络 ID	00 (2 位 16 进制)
串口通讯参数	波特率 9600, 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验
发射功率	20dBm (参数设置为 20)
通讯发送和接收频率	433MHZ (频率范围为 410Mhz-525Mhz)
本机地址	01 02 (四位 16 进制)
带宽	250KHz (参数为 8)
扩频因子	128 位 (参数为 7)
编码率	4/6 (参数为 2)
是否使用加密传输功能	否 (参数为 0)
是否使用地址配置功能	否 (参数为 0)
是否使用中继功能	否 (参数为 0)
初始密码	00000000

表 5.6 LORA 模块出厂默认参数

六、AT 指令与模块参数

6.1、AT 指令格式说明

AT 指令用来进行模块的参数读取与设置，但非特殊情况时，用户无需知晓，通过我们提供的上位机进行模块参数读取与设置即可。如需了解 AT 指令详细内容，可见以下内容：

1) AT 指令中模块参数的索引及对应含义，如表 6.1 所示：

参数号	对应参数	数值说明
01	无线发送频率	3 位十进制数值（范围 410-525，单位：Mhz）
02	无线接收频率	3 位十进制数值（范围 410-525，单位：Mhz）
03	串口波特率	数值 0-7，对应的串口波特率如下： 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5:38400 6:57600 7:115200
04	串口通讯格式	数值 0-14，分别对应格式 (Usart Format)： 0: 7 位数据位 1 位停止位 奇校验 (ODD)； 1: 7 位数据位 1 位停止位 偶校验 (EVEN)； 2: 8 位数据位 1 位停止位 无校验 (NONE)； 3: 8 位数据位 1 位停止位 奇校验 (ODD)； 4: 8 位数据位 1 位停止位 偶校验 (EVEN)； 5: 7 位数据位 1.5 位停止位 奇校验 (ODD)；（不支持） 6: 7 位数据位 1.5 位停止位 偶校验 (EVEN)；（不支持） 7: 8 位数据位 1.5 位停止位 无校验 (NONE)；（不支持） 8: 8 位数据位 1.5 位停止位 奇校验 (ODD)；（不支持） 9: 8 位数据位 1.5 位停止位 偶校验 (EVEN)；（不支持） 10: 7 位数据位 2 位停止位 奇校验 (ODD)； 11: 7 位数据位 2 位停止位 偶校验 (EVEN)； 12: 8 位数据位 2 位停止位 无校验 (NONE)； 13: 8 位数据位 2 位停止位 奇校验 (ODD)； 14: 8 位数据位 2 位停止位 偶校验 (EVEN)；
05	无线功率	数值 5-30（单位：dBm）

06	信号带宽	数值 0-9，分别对应无线带宽(单位 kHz)： 0: 7.8 1: 10.4 2: 15.6 3: 20.8 4: 31.2 5: 41.6 6: 62.5 7: 125
----	------	--

		8: 250 9: 500
07	扩频因子	数值 7-12, 分别对应无线扩频因子(单位: chips) 7: 128 8: 256 9: 512 10: 1024 11: 2048 12: 4096
08	编码率	数值 1-4, 分别对应编码率: 1: 4/5 2: 4/6 3: 4/7 4: 4/8
09	是否启用地址	0 为不启用, 1 为启用
10	是否启用加密	0 为不启用, 1 为启用
11	设备地址	由 4 位 0-9 数字及 a-f 字符混合组成 (如 af 09)
12	网络 ID	由 2 位 0-9 数字及 a-f 字符混合组成 (如 0f)
13	是否中继启用	0 为不启用, 1 为启用
14	RSSI 值 (无线接收灵敏度)	如-99 (单位: dbmhz)

表 6.1 参数设置开始与退出指令

2) 参数设置开始指令与退出指令, 如表 6.2 所示:

指令	说明 (指令字母大写, 字符英文半角输入)
+++	在数据传输状态, 输入该指令后等待 300ms, 串口没收到其他数据, 返回字符“Setup”, LORA 模块进入 AT 命令模式。只有先发送该指令让模块进入命令模式, 才可有效发送其他 AT 指令
AT+EXIT	退出命令模式, 进入数据传输状态

表 6.2 参数设置开始与退出指令

3) AT 命令参数读取命令格式为: AT+4 个命令字符=?, 如表 6.3 所示:

指令	说明 (指令字母大写, 字符英文半角输入)
AT+BUAD=?	获取串口的波特率的设置值, 输入该命令会返回 0-7 中某个数值, 分别对应串口波特率: 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200
AT+UAMF=?	获取串口通讯格式, 返回数值 0-14, 对应数值详见表 5.1 中串口通讯格式的数值说明
AT+TFRQ=?	返回数值 410-525MHZ, 获取 LORA 无线发送频率
AT+RFRQ=?	返回数值 410-525MHZ, 获取 LORA 无线接收频率
AT+RAPW=?	获取无线发送功率, 无线功率从 5 到 30dBm, 越大发射距离越远



AT+RSSI=?	获取无线接收信号强度
AT+ADDR=?	本机地址读取功能，由 4 位 0-9 数字及 a-f 字符混合组成（不区分大小写）
AT+BAND=?	获取无线带宽，输入该命令会返回 0-9 中某个数值，分别对应无线带宽(单位 kHz)：7.8、10.4、15.6、20.8、31.2、41.6、62.5、125、250、500
AT+SPFT=?	获取无线扩频因子，输入该命令会返回 7-12 中某个数值，分别对应无线扩频因子（单位 chips）：128、256、512、1024、2048、4096
AT+CDRT=?	获取无线编码率，输入该命令会返回 1-4 中某个数值，分别对应编码率：4/5、4/6、4/7、4/8
AT+USAD=?	查询是否启用地址头码：0 为不启用，1 为启用
AT+USPW=?	查询是否启用密码：0 为不启用，1 为启用
AT+QUEY	查询所有参数指令，返回各类参数
AT+DEVC=?	设备类型查看指令，返回数字 2，表示本产品
AT+NTID=?	获取网络 ID 地址，由 2 位 0-9 数字及 a-f 字符混合组成（不区分大小写）
AT+RELY=?	查询是否启用中继：0 为不启用，1 为启用
AT+READ=<0000>	读取所有参数命令，返回值按表 5.1 的参数号排序，小参数号对应的参数的数值在前

表 6.3 参数读命令

4) AT 命令参数设置命令格式为：AT+4 个命令字符=<设置值>，如表 6.4 所示：

指令	说明（指令字母大写，字符英文半角输入）
AT+BUAD=<值>	设置波特率，<>中为具体整数，数字范围为 0-7，具体选择见“AT+BUAD=?”命令说明
AT+UAMF=<值>	设置串口通讯格式，<>中输入整数 0-14，具体选择见“AT+UAMF=?”命令说明
AT+TFRQ=<值>	设置无线发送频率，<>中输入整数 410-525（单位：MHZ）
AT+RFRQ=<值>	设置无线接收频率，<>中输入整数 410-525（单位：MHZ）
AT+RAPW=<值>	设置无线功率，<>中输入整数 5-30（单位：dBm）
AT+ADDR=<值>	设置本机 4 位地址，<>中输入 4 个“0-9”整数或者“a-f”字母中某一个字符，例如<af19>，不区分大小写
AT+BAND=<值>	设置无线带宽，<>中输入 0-9，具体选择见“AT+BAND=?”命令说明
AT+SPFT=<值>	设置无线扩频因子，<>中输入 7-12，具体选择见“AT+SPFT=?”命令说明
AT+CDRT=<值>	设置无线编码率，<>中输入 1-4，具体选择见“AT+CDRT=?”命令说明
AT+USAD=<值>	设置通讯是否启用地址头码，<>中输入 0-1（0 为不启用，1 为启用）
AT+USPW=<值>	设置通讯过程是否加密，<>中输入 0-1（0 为不加密，1 为加密）
AT+VFPW=<8 位已设置的密码字符>	本机无线通讯当前密码校验，校验成功当前密码，方可设置新的密码，<>中输入 8 位 0-9 数字及 a-f 字符混合组成，例如<Afaa0199>， 区分大小写
AT+STPW=<8 位新密码字符>	设置本机无线通讯新密码，在设置新密码前先使用 VFPW AT 指令校验当前密码，<>中输入 8 位 0-9 数字及 a-f 字符混合组成，例如<Afaa0199>， 区分大小写
AT+RELY=<值>	设置是否启用中继，<>中输入 0-1（0 为不启用中继，1 启用中继）
AT+NTID=<值>	设置网络 ID，<>中输入 2 位 0-9 数字及 a-f 字符混合组成，例如<a9>，不区分大小写



AT+REST	软重启模块指令，在断电重启的情况下，发送该指令使模块设置参数生效，SYS 灯闪烁两次并熄灭即重启完成
AT+DEFA	参数复位指令，发送该指令后，设备会将参数恢复到出厂设置（默认参数见表 4.6），并软重启生效（SYS 灯闪烁两次并熄灭后重启完成，即不用断电重启）
AT+WRT= <所有参数号对 应参数的数值>	批量设置参数命令，< >中输入表 5.1 中所有参数号对应的参数的数值，参数号较小的对应数值排在前面，数值之间以“，”（英文半角输入）间隔。发送成功后，SYS 灯闪烁两次并熄灭后，批量设置的新参数即生效。

表 6.4 参数写命令

6.2、空中波特率

空中波特率是 LORA 模块在空中传输数据的实际速率，它由无线带宽和扩频因子共同决定，一般规律是，扩频因子越小，无线带宽越大，空中波特率越大，接收灵敏度越低，最大空中波特率在 19200 左右（即扩频因子为 128、带宽为 500 时），因此用户尽可能保证设备的 USB 转串口波特率不超过最大空中波特率太多。

同时，空中波特率越小，通讯距离越远，空中波特率越大，通讯距离越短。用户在设置参数时，应保证收发数据的两个模块的空中波特率相等，即扩频因子、无线带宽相等。

编码率 4/6 时，不同扩频因子与无线带宽对应的空中波特率可参考表 6.2，具体以实际为准。

扩频因子 (chips)	无线带宽 (Khz)	空中波特率 (bps)
4096	125	244
2048	125	448
4096	250	488
1024	125	814
2048	250	895
4096	500	977
512	125	1465



1024	250	1628
2048	500	1790
256	125	2604
512	250	2930
1024	500	3255
128	125	4557
256	250	5208
512	500	5859
128	250	9115
256	500	10417
128	500	18229

表 6.2 空中波特率参考数值

七、模块参数配置工具

LORA 模块的参数配置工具,用户可到“艾莫迅官网—资料下载—软件配置工具下载—Lora 模块配置工具”下载,或联系销售获取。

7.1、配置前准备

1) 将模块连接电脑,并安装好相应的驱动,确保 Windows 已经识别到模块,并在设备管理器中能够找到串口号,如图 7.1.1 中 COM1:

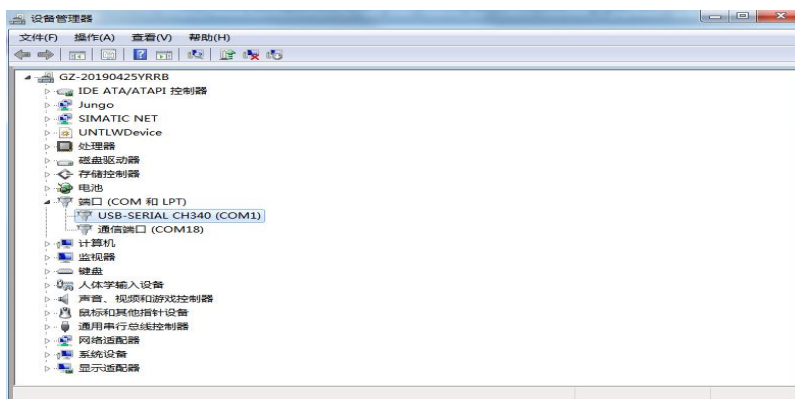


图 7.1.1 模块连接电脑后电脑识别到模块

2) 打开配置工具，在串口号的下拉选项中选择对应的串口号（如 COM1，如果选项没有显示对应串口，可以点击“搜索串口”），如图 7.1.2:



图 7.1.2 配置工具

3) 模块接上电脑，PWR 指示灯亮。

7.2、开始配置

7.2.1 配置工具的连接与读取模块参数

结合图 7.2.1，使用配置工具连接模块的步骤一般如下：

1) 确保**选择**了对应**串口号**（如 com1），同时选择模块**当前**的**串口通讯参数**（默认波特率 9600、校验位 None、数据位 8、停止位 1，如果忘记参数可通过复位键复位至默认参数），然后**点**
击“**打开串口**”按钮。

2) 点击“进入命令模式”按钮，成功进入命令模式后（如果3分钟内没有有效AT命令，则退出命令状态，进入数据传输状态）：

①按钮上文字变为“退出命令模式”（再次点击将退出命令模式）；

②如图7.2.1中位置5处提示“Setup”信息，位置6区域将读取一次模块当前参数，同时也可通过点击“读出参数”按钮进行读取参数。



图 7.2.1 配置工具的连接与读取

7.2.2 设置模块参数

在模块进入命令模式后，用户在图7.2.2区域2选择或填入需要设置的模块参数（如果要点击“恢复出厂设置”复位参数，则不用选择，出厂参数见章节5.6中表），然后可通过以下2种方法设置模块参数：

①发送+重启模块（或模块断电重启）

点击所有需要设置的参数的对应“发送”按钮后，再点击“重启模块”按钮，然后在模块

SYS 灯闪烁 2 次熄灭后，新的参数即可生效。

②（批量）写入参数

点击“写入”参数按钮，图 7.2.2 区域 2 的所有模块参数将被批量设置到模块，然后在模块 SYS 灯闪烁 2 次熄灭后，新的参数即可生效。



图 7.2.2 设置模块参数

八、模块常见问题分析

1) 通讯距离不理想

- 现场环境复杂，存在直线通信障碍，通讯距离会相应减短；
- 天气不好，如雾霾、沙尘、雨雪天气；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面通讯效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，因此海边通讯效果差。

2) 丢包/误码率过高

- 附近可能有同频干扰，远离干扰源，或者修改频率、信道；
- 电源不理想可能造成乱码，请保证电源的稳定可靠；

- 通讯设备的 USB 口波特率过高于模块空中波特率，可适当调小设备波特率。

3) 无法通信

- 两端的接口参数配置不一致，如点对点通讯，A 发送频率 ≠ B 接收频率；
- 修改模块参数后未使之生效；
- 用户设备通讯速率较快，通讯数据较大，可适当调高设备通讯延迟；
- 误把 LORA 芯片方案为 SX1268 的模块与 SX1278 的模块是搭配通信。

4) 模块易受损

- 确保供电电源的电压在推荐范围内，若超出最大值可能造成模块永久性损坏；
- 保证供电电源的电压稳定性，电压不能大幅频繁波动；

安装使用过程中避免在湿度过高，或温度过高、过低的情况下使用。

九、免责声明

1.艾莫迅相关 LORA 系列产品出厂默认频率 433Mhz（满足《中华人民共和国无线电频率划分定》文件的业余使用范围）；本产品客户可以设置在 410MHz~525MHz 范围，但是必须符合中华人民共和国工业和信息化部公告 2019 年第 52 号中附件：《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》。其他频段使用责任：若客户需法规以外的频段，需由客户自行核查并确认该频段在目标使用环境中的合法性与使用范围，我方不承担频段选择合规性的审核责任。

2.随着产品硬件或软件不断改进，手册可能会有所修改，最终应以最新版手册为准。

3.东莞艾莫迅自动化科技有限公司保留对本手册中所有内容的最终解释权及修改权。

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2022.10.26	初始版本	LZY
1.1	2022.10.31	规范修正	LZY
1.2	2025.08.30	内容修改	LZY



关于我们

官方网站: <http://amsamotion.com>

技术热线: 4001-522-518 拨 1

公司地址: 广东省东莞市南城区袁屋边艺展路 9 号兆炫制造园 B 栋 1 楼

邮箱: amx@amsamotion.com

销售热线: 4001-522-518 拨 2